MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO

Instale seu computador com segurança em qualquer tomada!

Manual de Instalação e uso do Produto

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES		MODELOS
		MIE 400 AUTO/115
ENTRADA	Tensões Nominais de Entrada (V~)	115 / 220
	Faixas de Tensão de Entrada (V~)	103 - 132/198 - 254
	Frequência (Hz)	60
	Correntes Nominais de Entrada (A~)	3,23 / 1,91
	Seleção de Entrada	Automático
	Tipo de Acionamento	relé
	Proteção contra sobrecorrente na entrada (circuit breaker)	Mini-disjuntor rearmável 5A / 250V
	Proteção contra surtos de tensão	varistor
GERAL SAÍDA	Potência Nominal (VA/W)	400VA / 400W
	Tensão Nominal de Saída (V~)	115
	Variação Admissível na Saída	± 6%
	Distorção Harmônica	Não Introduz
	Número de tomadas/Padrão de tomadas	4 tomadas padrão NEMA 5/15
	Tempo de Resposta	≤3 ciclos
	Rendimento	> 90%
	Proteção contra choques elétricos	Classe II
	Indicador do estado da rede	LEDs
	Gabinete	Plástico anti-chamas
	Dimensões L x A x C (mm)	160 x 149 x 220
	Peso aproximado (kg)	5,9


Produto

O Módulo Isolador Estabilizado é um equipamento microprocessado que reune os recursos necessários para solucionar problemas com aterramento, amortecer os picos de tensão e estabilizar a rede elétrica proporcionando energia pura para que o seu computador, impressora jato de tinta, monitor e scanner funcionem com total segurança.

Proteção Circuit breaker e Varistor

O CIRCUIT BREAKER é um fusível de entrada rearmável (mini-disjuntor) que tem por finalidade proteger o Módulo Isolador Estabilizado dos eventuais surtos de corrente provocados por uma sobrecarga ou curtocircuito. Ao entrar em ação, o CIRCUIT BREAKER DESLIGA o Módulo Isolador Estabilizado da rede elétrica. Para rearmar, pressione o pino central do circuit breaker. Após isso, o Módulo Isolador Estabilizado poderá, novamente, receber alimentação da rede elétrica sem necessidade da troca de fusível. O VARISTOR é um componente cuja a finalidade principal é limitar os surtos de tensão provenientes da rede elétrica em valores aceitáveis, protegendo assim o equipamento.

Apresentação Técnica

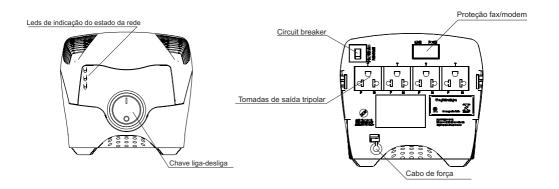

Dica Importante

Módulo Isolador Estabilizado sem tensão de saída:

Verifique se o Circuit Breaker de proteção de entrada disparou, se necessário, pressione a parte central do rearme. Caso persista o problema, entre em contato com a Assistência Técnica mais próxima.

• O Módulo isolador estabilizado corrige as variações da rede elétrica acionando relés que emitem um "click", semelhante a um estalo.

Alerta Importante:

O teste neon não é válido para este produto, por produzir resultados falsos. Para testar as saídas do seu Módulo Isolador Estabilizado, utilize multímetro True RMS. Para maiores esclarecimentos, entre em contato com o Serviço de Atendimento Microsol, ou uma de nossas Assitências Técnicas Autorizadas.





www.microsol.com.br

Instalação

Obs: Caso você esteja utilizando o seu MIE em uma rede elétrica bifásica, recomenda-se um dispositivo de proteção para cada uma das fases que alimentam o estabilizador. Pode-se utilizar um disjuntor bipolar na instalação elétrica, conforme NBR5410.

- 1- Retire o Módulo Isolador Estabilizado de sua embalagem próximo ao local de instalação.
- 2-Verifique na etiqueta situada na traseira do equipamento qual o modelo adquirido. Os modelos automáticos possuem seleção automática da tensão de entrada. Caso tenha adquirido um modelo bivolt com seleção manual, posicione a chave seletora para o valor correspondente à tensão da rede elétrica.
- 3- Confira se a tensão de saída é compatível com os equipamentos que serão alimentados.

Obs: Os equipamentos alimentados pelo Módulo Isolador Estabilizado não podem estar ligados ao aterramento convencional, seja direto na malha de aterramento ou indiretamente através de um cabo de rede. Caso os equipamentos alimentados pelo Módulo Isolador Estabilizado sejam aterrados, a proteção contra choque elétrico passa a depender das condições de aterramento da instalação e não mais da separação elétrica oferecida pelo Módulo Isolador Estabilizado.




Tensão de Saída do Módulo Isolador Estabilizado





Forma correta de manuseio do produto.



4 - ATENÇÃO: O Módulo Isolador Estabilizado sempre será ligado direto na rede elétrica, antes de qualquer equipamento.

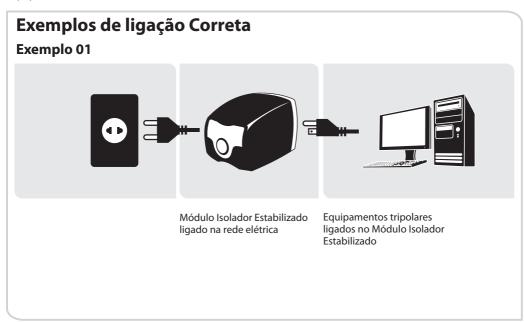

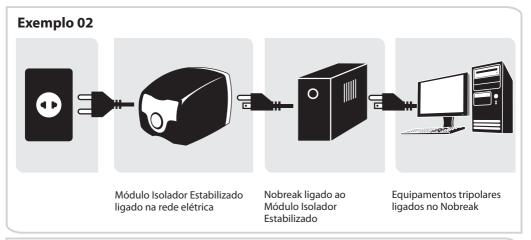

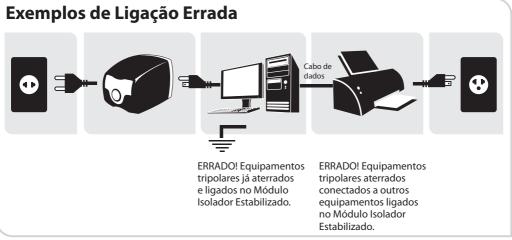

Manutenção:

Somente as assistências técnicas Microsol estão autorizadas a realizar manutenção no produto. Antes de realizar manutenção, desconecte o cabo de alimentação da rede elétrica.

Assistências Técnicas Autorizadas:

Acesse a lista completa e atualizada de Assistências Técnicas Autorizadas Microsol no site **www.microsol.com.br** ou entre em contato com o SAM – Serviço de Atendimento Microsol através do DDG 0800 970 9777.

Simbologia





